


取扱い説明書

デュプロ DP-F520 / DP-F550 / DP-F620 / DP-F650 / DP-F720 / DP-F750 /
DP-F820 / DP-F850 / DP-X520 / DP-X550 / DP-X620 / DP-X650 / DP-X850 機用

本品をご使用の際は、【消耗品情報入力画面】に適切な設定を入力してください。

本品を印刷機にセットすると
右図のような画面が表示されます。

前カバーを開閉して、
以下にそって設定入力下さい。

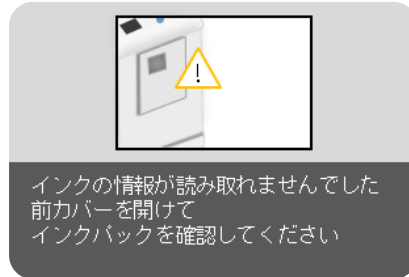

以下のような操作を行った場合は、再度入力が必要になります。


- ・電源スイッチを『OFF』にし、再度『ON』にした時。
- ・インク交換時などインクを機械から取り出し、再度装着した時。
- ・リセットボタンを押した時。
- ・省エネモード「省電力優先」設定時の復帰後。(『復帰時間優先』設定時は再入力の必要はありません。)

本品ご使用時は使用毎に電源を ON/OFF せず、
基本画面の設定ボタン (**設定**) → 省エネモード 『復帰時間優先』設定
でのご使用をおすすめします。

上記設定でご使用頂けると、
電源をOFF又はインク交換(再セット)するまでは再入力の必要無くご使用頂けます。

① インク容量設定

「OK」をタッチします。

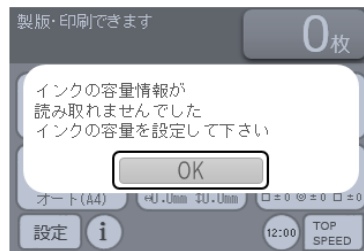


* インク容量設定後、
右図のような画面が表示された時
「1000ml」をタッチします。




表示されなかった時は、②よりお進みください。

② インク消費期限情報

i) 「OK」を
タッチします。

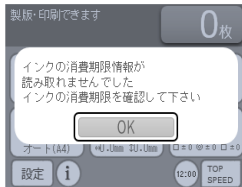


ii) 「OK」を
タッチします。

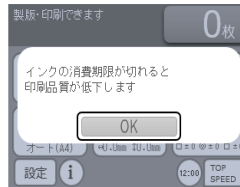


③ インク特性情報

「OK」をタッチします。

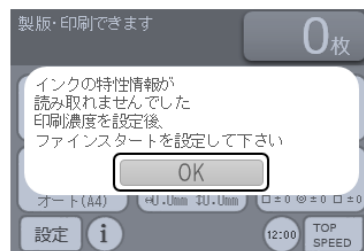

④ 印刷濃度の設定

印刷濃度の設定を確認し、
「OK」をタッチします。

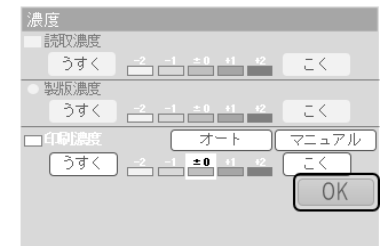


⑤ ファインスタート設定画面

「OFF」をタッチします。



⑥ インク色設定

i) 「OK」を
タッチします。

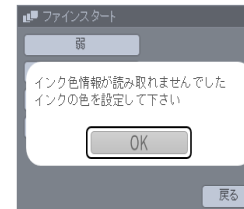

ii) ご使用になる
色を選択し、
タッチします。



設定完了

基本画面に戻ります。



完了です！
従来通りにご使用ください。