


取扱い説明書


本品をご使用の際は、【消耗品情報入力画面】に適切な設定を入力してください。

本品ご使用時は使用毎に電源を ON/OFF せず、
基本画面の設定ボタン () → 省エネモード『復帰時間優先』設定
でのご使用をおすすめします。


上記設定でご使用頂けますと
電源をOFF又はマスター交換(再セット)するまでは再入力の必要無くご使用頂けます。

① マスター容量設定

「OK」をタッチします。

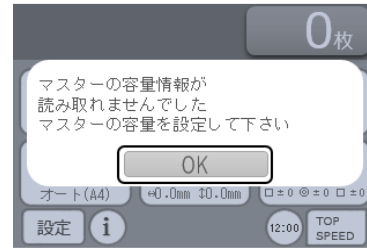


「220版」をタッチします。

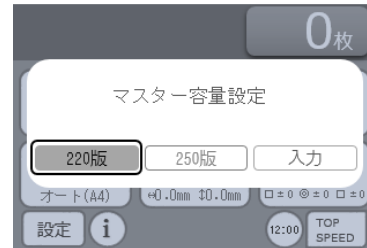


表示されなかった時は、②よりお進みください。

② マスター消費期限情報

i) 「OK」をタッチします。

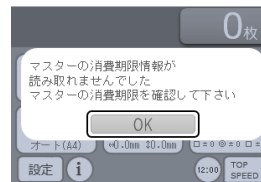

ii) 「OK」をタッチします。

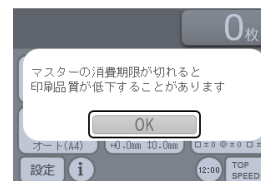

デュプロ


DP-F550 / DP-F650 / DP-F750 / DP-F850 /
DP-X550 / DP-X650 / DP-X850

以下のような操作を行った場合は、再度入力が必要になります。

- ・電源スイッチを『OFF』にし、再度『ON』にした時。
- ・マスター交換時など、マスターを機械から取り出し、再度装着した時。
- ・リセットボタンを押した時。
- ・省エネモード「省電力優先」設定時の復帰後。
(『復帰時間優先』設定時は再入力の必要はありません。)


③ マスター特性情報

「OK」をタッチします。

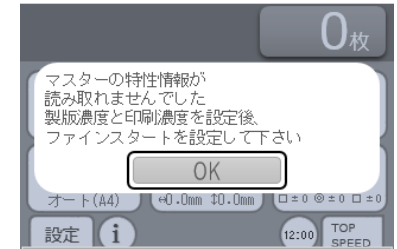

④ 製版濃度・印刷濃度の設定

製版濃度・印刷濃度の設定を確認し、
「OK」をタッチします。

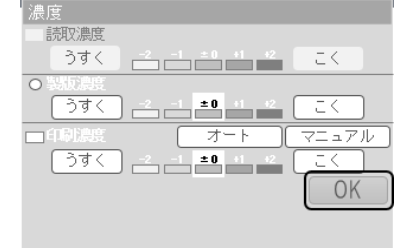

⑤ ファインスタート設定画面

「OFF」をタッチします。



設定完了

基本画面に戻ります。



完了です！
従来通りにご使用ください。